

Guide de Programmation Rapide pour le FH-01

Le FH-01 a un réglage d'usine qui fonctionnera directement sorti de la boîte, mais cela ne conviendra pas forcément à votre style de vie. Ceci est un guide de démarrage rapide pour modifier le réglage d'usine afin de répondre à vos besoins. Toutes les fonctionnalités du FH-01 sont expliquées en détail dans la notice d'utilisation principale.

Réglage de l'heure :

- Ayant le Thermostat allumé, appuyer sur l'horloge 2 fois
- Vous êtes maintenant en mesure de régler les minutes avec les flèches haut ou bas
- Appuyer sur H pour accepter
- Vous êtes maintenant en mesure de régler les heures avec les flèches haut ou bas
- Appuyer sur H pour accepter
- Vous êtes maintenant en mesure de régler les heures avec les flèches haut ou bas
- Appuyer sur A pour enregistrer et quitter.


Maintien de température / Contrôle manuel

La fonction de maintien de température vous permet de changer manuellement le programme et définir une température pour une période souhaitée.

- Appuyer sur H
- Utilisant les flèches haut et bas, entrer le temps de maintien souhaité
- Appuyer sur H
- Utilisant les flèches haut et bas, entrer la température souhaitée
- Appuyer sur A pour accepter

Vous verrez, l'indication «Hold» est affichée, ce sera le compte à rebours de la durée à maintenir.

Pour annuler, réduisez le temps d'attente à 00 heures

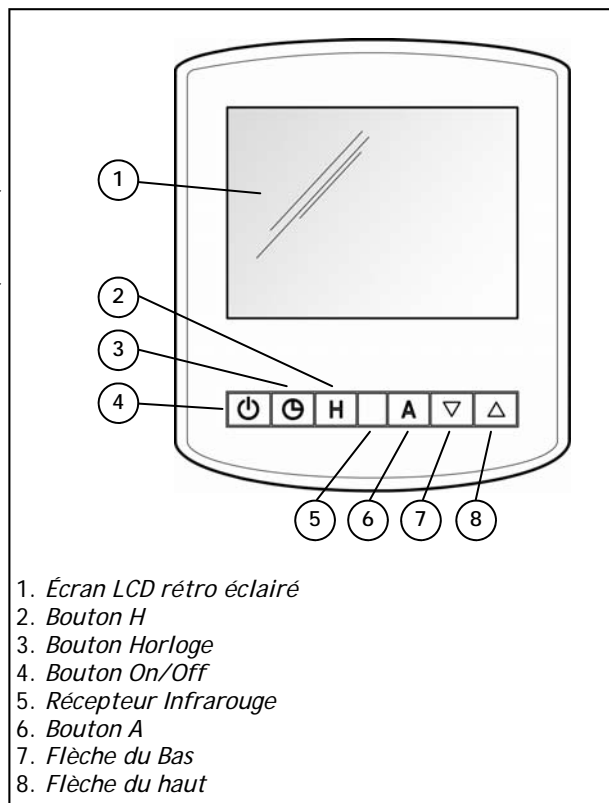

Changement du programme d'usine

Le thermostat est fourni avec un programme par défaut, mais il peut être modifié facilement. Les réglages sont les suivants:

08.00 - 21°C (Réveil)
09.30 - 16°C (Départ)
16.30 - 22°C (Retour)
23.00 - 17°C (Nuit)

Vous pouvez ajuster l'heure et la température pour chacun des réglages ci-dessus.

- Pour commencer la programmation, appuyer sur le bouton horloge.
- Vous verrez «Mon-Fri» affiché, le thermostat est configuré par défaut pour programmer les jours semaine/week-ends. Si vous désirez changer afin de programmer chaque jour individuellement, reportez-vous au guide d'instruction complet.
- Utilisant les flèches haut/bas, entrer l'heure du réveil souhaitée.
- Appuyer sur H
- Utilisant les flèches haut/bas, entrer la température du réveil souhaitée.
- Appuyer sur H
- Vous devriez avoir «Leave» en bas à gauche de l'écran.
- Vous devrez répéter les étapes ci dessus afin de programmer le mode «return» et le mode «sleep».
- Si vous désirez passer un des programmes, programmer l'heure afin d'afficher "--:--"
- Appuyer sur A pour accepter et enregistrer

Nota: Pour la programmation des jours/semaine/week-ends, les 4 modes de confort seront les mêmes pour toute la semaine et sera différent pour le week-end. Pour la programmation des jours individuels, chaque jour devra être programmé individuellement.

Câblage

Pour obtenir des instructions de câblage veuillez voir le schéma à la fin du livret d'instruction principal.